
BAUPLAN · KOSTENLOS · OHNE ANMELDUNG

Bar selber bauen

Theke in L-Form aus zwei offenen Regalschränken und einem Eckschrank, abgedeckt mit einer 4 cm starken Platte. Mit Grundriss, Zuschnitt des Eckbodens, Fachhöhen und zwei Varianten für die Deckplatte.

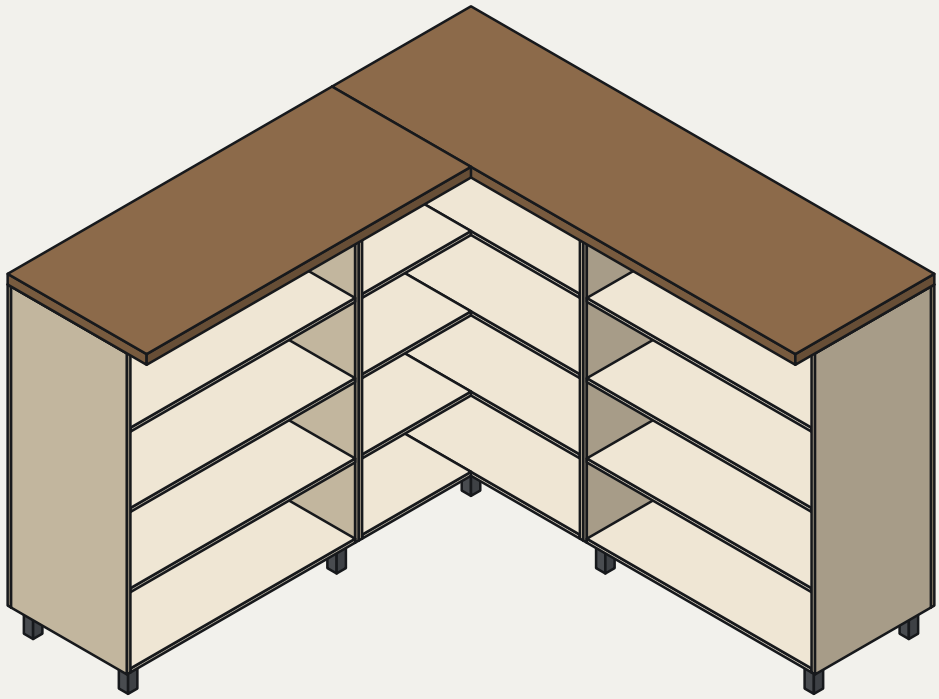

FORM L-Theke, Schenkel je 200 cm, 51,5 cm tief	**SCHRÄNKE** 2 gerade Schränke, 1 Eckschrank, je 120 cm hoch
PLATTEN Holzplatten 1,5 cm, Deckplatte 4 cm	**FÄCHER** 4 Böden je Schrank, lichte Höhe 28,5 cm
WERKZEUG Kreissäge, Stichsäge, Akkuschrauber, Winkel	**ERWEITERN** weitere Schränke oder Kühlschrank anreihen

Inhalt: Zuschnittliste · Grundriss · Ansicht · Eckboden · Deckplatte · 6 Bauschritte

Herausgegeben von bauplan-bauanleitung.de. Online-Fassung mit allen Maßen: https://www.bauplan-bauanleitung.de/haus/bauanleitung-bar/ · Stand Oktober 2026. Maße in Zentimetern, wenn nicht anders angegeben.

Zuschnittliste

Diese Bar besteht aus drei offenen Schränken, die zu einem L zusammengeschraubt werden. Jeder Schrank hat eine Rückwand, zwei Seitenwände und vier Böden; der Eckschrank hat zwei Rückwände und L-förmige Böden. Eine Deckplatte über alles macht daraus die Theke.

NR.	TEIL	ANZ.	MASS (CM)	HINWEIS	OK
1	Seitenwand	6	120 × 50 × 1,5	4 gerade, 2 Eckschrank	☐
2	Rückwand	3	120 × 100 × 1,5	2 gerade, 1 Eckschrank	☐
2	Rückwand Eckschrank, zweite	1	120 × 98,5 × 1,5	stößt an die erste	☐
3	Boden gerader Schrank	8	97 × 50 × 1,5	Boden + 3 Fachböden je Schrank	☐
4	Boden Eckschrank	4	97 × 97 × 1,5	Ausschnitt 47 × 47	☐
5	Deckplatte	2	200 × 60 × 4 oder 200 + 140 × 60 × 4	Variante A oder B	☐
6	Möbelfüße	14	Höhe nach Wahl	4 + 4 + 6	☐

Abweichungen zur Online-Fassung

Online stehen 97 × 48,5 cm für die Böden der geraden Schränke, 50 cm Ausschnitt in den Eckböden und 3 Böden im Eckschrank. Mit diesen Maßen liegen die Böden 1,5 bzw. 3 cm hinter der Vorderkante und der Eckschrank hat ein Fach weniger. Dieser Plan setzt alle Böden bündig und auf gleiche Höhe. Die zweite Rückwand des Eckschranks ist 98,5 cm lang, weil sie an die erste stößt; sonst stünden die geraden Schränke 1,5 cm versetzt.


Außerdem

- ☐ Holzschrauben 4 × 40 mm, vorbohren
- ☐ kleine Metallwinkel
- ☐ Schrauben 4 × 30 mm zum Verbinden der Schränke
- ☐ Holzschutz, wenn die Bar draußen steht


Gerechnet

Breite innen 100 − 2 × 1,5 = 97 cm. Tiefe: Seitenwand 50 + Rückwand 1,5 = 51,5 cm; die Deckplatte mit 60 cm steht vorn 8,5 cm über. Fachhöhe: 120 cm, darin 4 Böden à 1,5 cm, oben offen unter der Deckplatte: (120 − 4 × 1,5) / 4 = 28,5 cm. Schenkel: Eckschrank 100 + gerader Schrank 100 = 200 cm; Platte B: 200 − 60 = 140 cm.


Grundriss, Ansicht, Eckboden

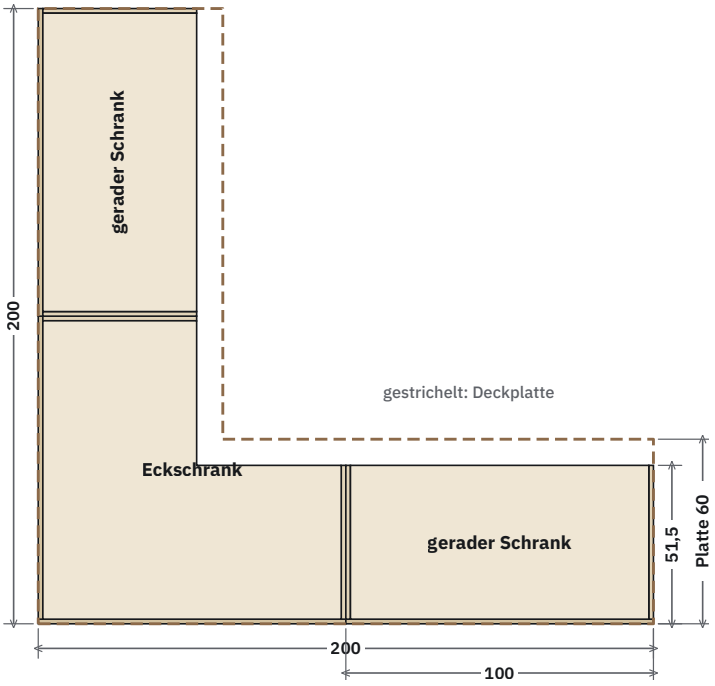


Grundriss: Eckschrank im Winkel, je ein gerader Schrank an beiden Seiten.

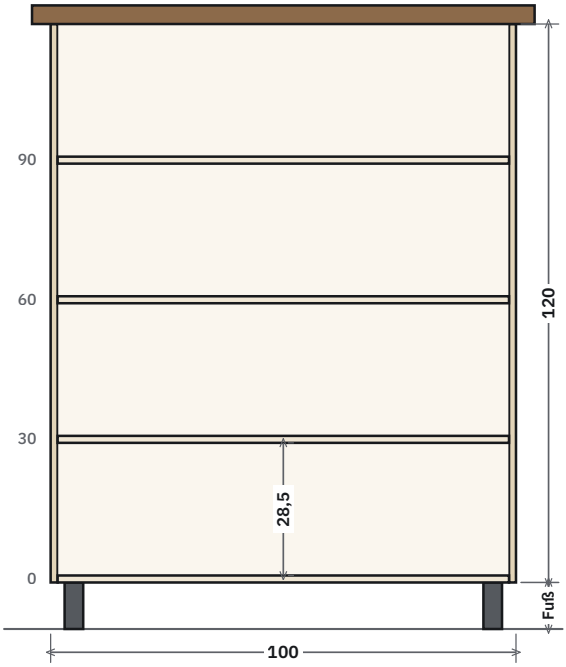

Gerader Schrank von vorn. Links: Unterkante der Böden über der Schrankunterkante.

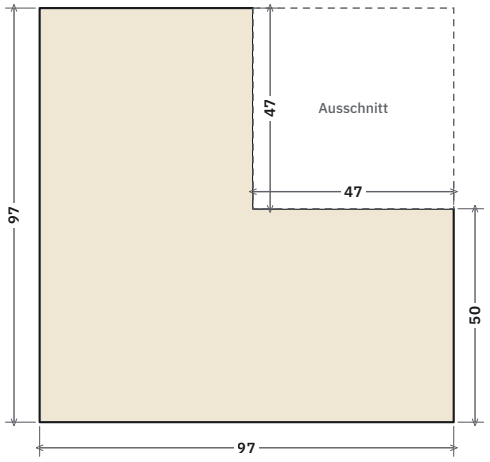

Boden Eckschrank (4×): 97 × 97, Ecke 47 × 47 aussägen.

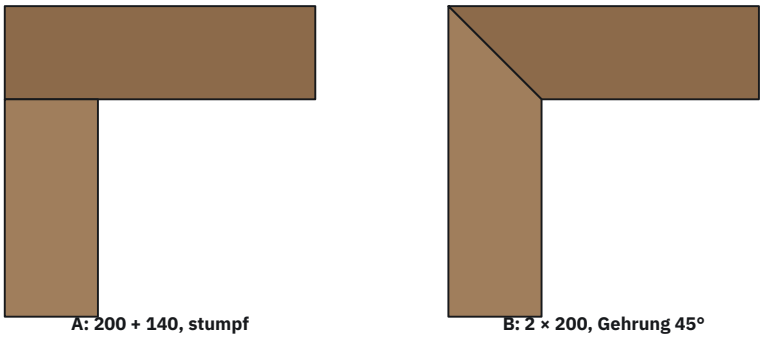


Deckplatte: A stumpf gestoßen, B auf Gehrung.

Schritt für Schritt bauen


1 Gerade Schränke

Rückwand und beide Seitenwände an den Boden schrauben, Rückwand hinter den Seitenwänden. Drei Fachböden bei 30, 60 und 90 cm (Unterkante) zwischen die Seiten setzen und von außen verschrauben. Alle Schraublöcher vorbohren. Vier Füße unter den Schrank.

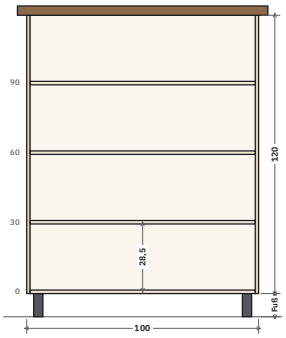


2 Eckböden zuschneiden

Aus vier Platten 97 × 97 je eine Ecke 47 × 47 aussägen: Linien anreißen, Ecke mit der Stichsäge herausschneiden, Kanten schleifen.

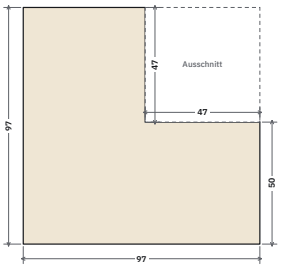


3 Eckschrank

Erst die beiden Rückwände im rechten Winkel verbinden, die kurze an die lange. Dann die Seitenwände an die offenen Enden, zuletzt die vier L-Böden in denselben Höhen wie in den geraden Schränken. Sechs Füße darunter: in jede Ecke und in den Innenwinkel.

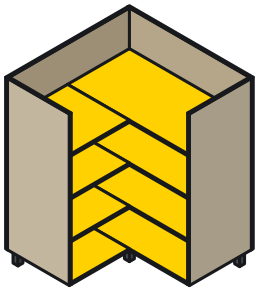


4 Aufstellen und verbinden

Eckschrank in die Ecke stellen, gerade Schränke links und rechts anschieben. Mit der Wasserwaage ausrichten, Füße nachstellen. Benachbarte Seitenwände mit kurzen Schrauben verbinden.

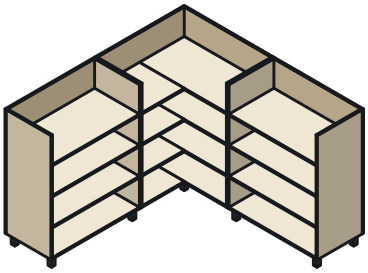

5 Deckplatte

Variante A: 200er Platte über eine Schrankreihe, 140er stumpf daran. Variante B: beide Platten 200 cm, Enden auf 45° schneiden. Platte hinten bündig, vorn 8,5 cm Überstand; von unten durch Winkel verschrauben.

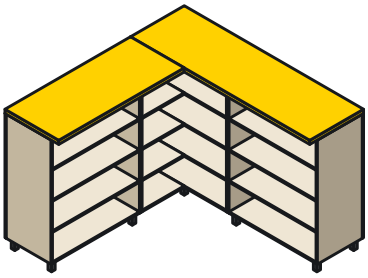

6 Oberfläche

Sichtbare Schrauben verspachteln und schleifen. Draußen die Bar mit Holzschutz streichen. Wer will, setzt auf die Deckplatte einen kleinen Tresen aus einem Brett auf zwei oder drei Füßen.

Prüfen

- [ ] alle Schränke waagerecht und gleich hoch
- [ ] Böden fluchten über die ganze Theke
- [ ] Deckplatte liegt ohne Kippeln
- [ ] Schränke miteinander verschraubt

Kühlschrank einplanen

Einen geraden Schrank weglassen oder ohne Böden bauen und die Breite nach dem Gerät richten; Lüftungsabstand nach Herstellerangabe. Die Deckplatte überbrückt die Lücke.

Online-Fassung

www.bauplan-bauanleitung.de/haus/bauanleitung-bar/