
BAUPLAN · KOSTENLOS · OHNE ANMELDUNG

Gartenbank selber bauen

Einfache Gartenbank aus sechs Bohlen. Jede Seite ist ein Kreuz aus einem langen und einem kurzen Brett, beide unter 60° geschnitten. Mit Zuschnittplan, Bohrbild für die Bolzen und Seitenansicht mit allen Höhen.

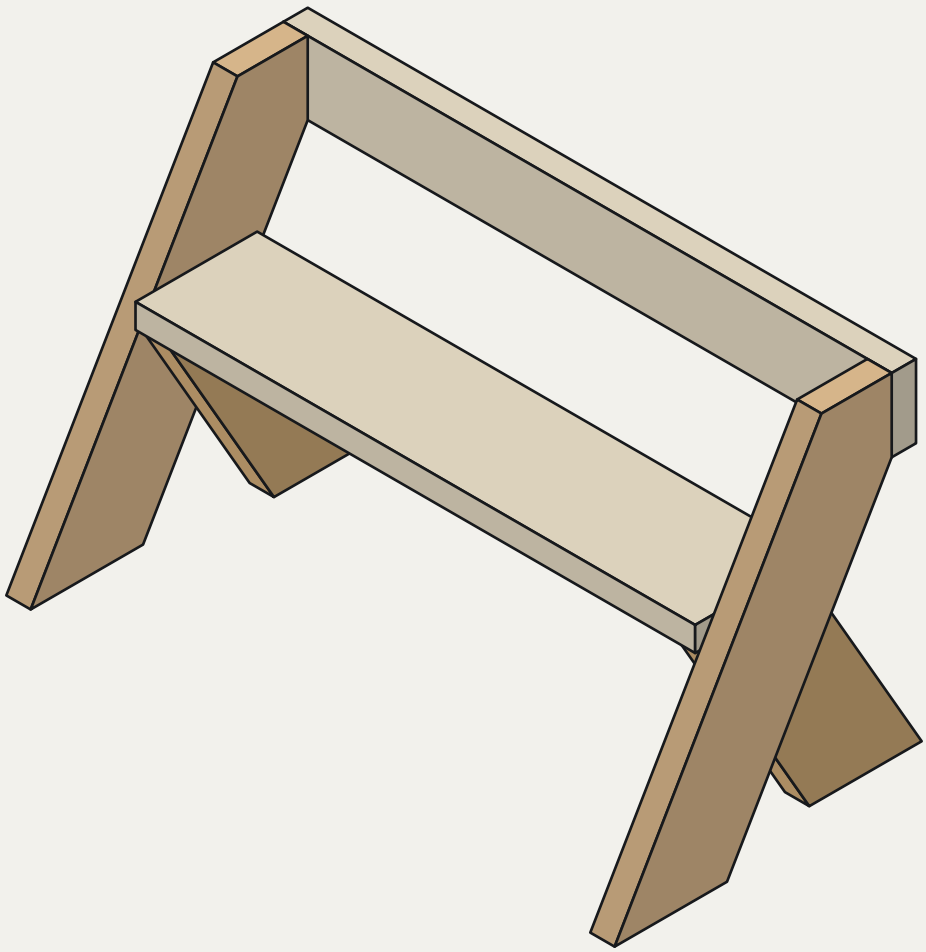

AUSSENMASS
125 × 68,1 × 73,6 cm (B × T × H)

SITZHÖHE
44 cm, Sitztiefe 25 cm

HOLZ
Bohlen 5 cm, Seitenteile 20 cm breit

VERBINDUNG
6 Schlossschrauben M10, 10 Holzschrauben

WERKZEUG
Kapp- oder Handkreissäge mit 60°-Anschlag, Bohrer 10 mm

SCHUTZ
Holzschutz für außen, Füße frei von Staunässe

Inhalt: Zuschnittliste · Schnittplan 60° · Seiten- und Vorderansicht · 6 Bauschritte

Herausgegeben von bauplan-bauanleitung.de. Online-Fassung mit allen Maßen: https://www.bauplan-bauanleitung.de/haus/bauanleitung-gartenbank/ · Stand Oktober 2026. Maße in Zentimetern, wenn nicht anders angegeben.

Zuschnittliste

Die Gartenbank hat zwei Seitenkreuze. Jedes besteht aus einem langen Seitenteil, das hinten die Lehne trägt, und einem kurzen, das vorn den Sitz trägt. Beide werden oben und unten unter 60° geschnitten, sodass sie flach auf dem Boden stehen und oben waagerecht enden.


NR.	TEIL	ANZ.	ZUSCHNITT (CM)	FERTIGTEIL	OK
1	Langes Seitenteil	2	Brett 97 × 20 × 5	Parallelogramm, Kanten 85, Ecke oben 15 senkrecht	☐
2	Kurzes Seitenteil	2	Brett 57 × 20 × 5	Parallelogramm, Kanten 45	☐
3	Sitzbrett	1	115 × 25 × 5		☐
4	Lehne	1	125 × 15 × 5		☐

Kleinteile

- ☐ 6 Schlossschrauben M10 × 120 mit Unterlegscheibe und Mutter
- ☐ 6 Holzschrauben 6 × 80 mm (Sitz)
- ☐ 4 Holzschrauben 6 × 80 mm (Lehne)
- ☐ Holzschutz für außen


Abweichung zur Online-Fassung


Die Materialliste online nennt Bretter von 85 und 45 cm. Die Bauzeichnung bemaßt 85 aber an der schrägen Kante des fertigen Teils. Dieser Plan folgt der Zeichnung; dafür braucht jedes Teil 11,5 cm mehr Brett. Mit 85er und 45er Brettern als Ausgangslänge sinkt die Sitzhöhe auf 34 cm.

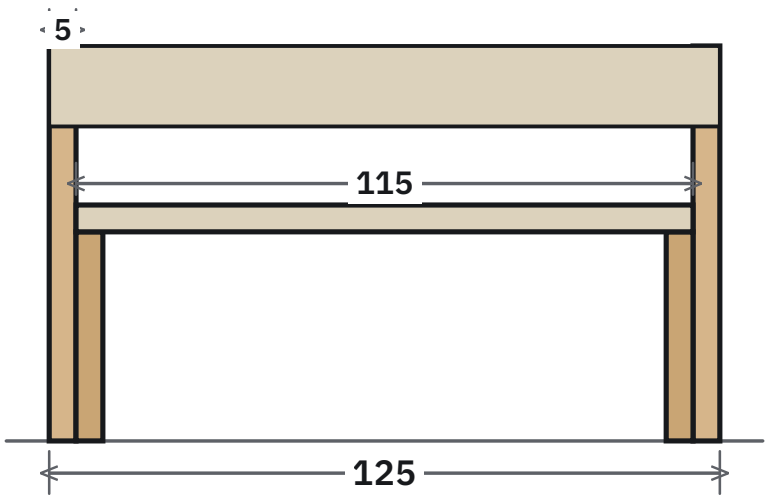

Vorderansicht: lange Teile außen, kurze innen. Der Sitz liegt auf den kurzen Teilen zwischen den langen.

Schnittplan und Ansichten

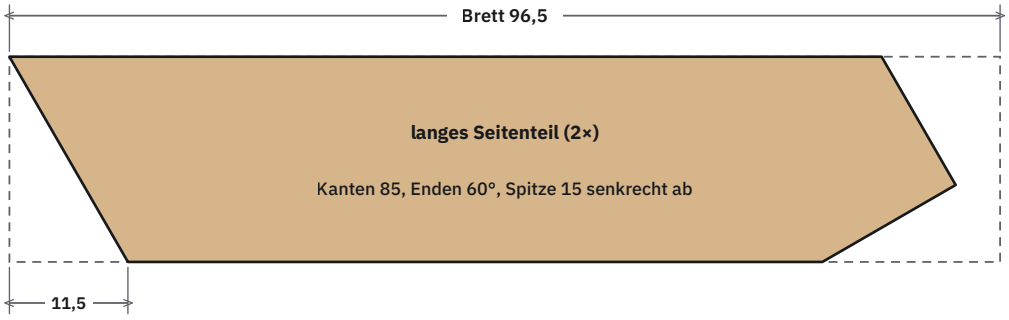


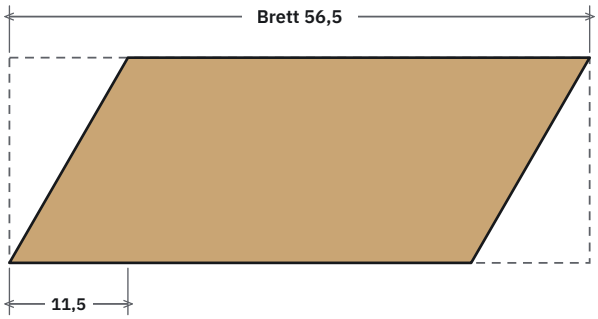

kurzes Seitenteil (2×)

Kanten 45, Enden 60°

Beide Schrägschnitte eines Teils laufen parallel, Winkel zur Brettkante 60°. Der Versatz 11,5 cm ergibt sich aus 20 cm Brettbreite. Am langen Teil wird die obere hintere Spitze senkrecht abgeschnitten, 15 cm lang; dort liegt die Lehne an.

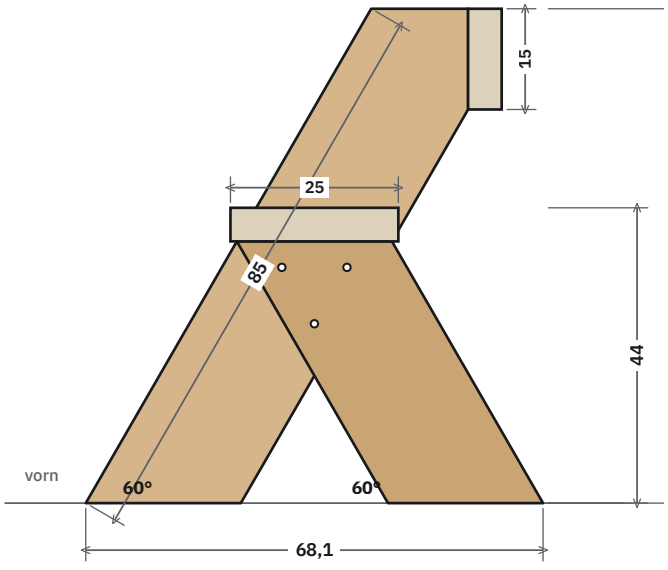


Seitenansicht: Das lange Teil steht vorn auf dem Boden und steigt nach hinten, das kurze steht hinten und steigt nach vorn. Die Oberkante des kurzen Teils liegt genau im langen Teil. Weiße Kreise: Bolzen.

Schritt für Schritt bauen


1 Seitenteile schneiden

Säge auf 60° stellen bzw. Winkel anreißen. Je Teil zwei parallele Schnitte: das ergibt ein Parallelogramm mit 23,1 cm breiten waagerechten Enden. An beiden langen Teilen die obere hintere Spitze senkrecht abschneiden, sodass eine 15 cm lange gerade Kante bleibt. Die langen Teile spiegelbildlich anreißen, weil die Spitze bei beiden hinten liegen muss.

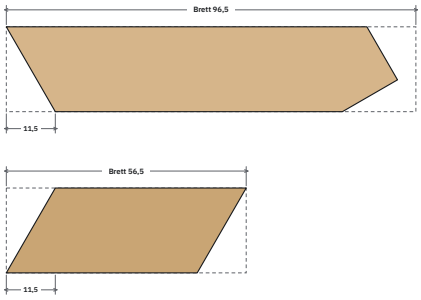


2 Kreuz zusammenlegen

Langes Teil flach hinlegen, kurzes Teil innen auflegen: Füße auf einer Linie, Oberkante des kurzen Teils genau an der Vorderkante und Hinterkante des langen. Mit einer Latte als Lineal an den Füßen prüfen. Zwingen ansetzen.

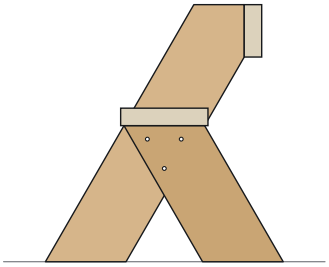


3 Bolzen setzen

In der dreieckigen Überlappung drei Löcher Ø 10 mm bohren, gut 3 cm von den Kanten. Schlossschrauben von außen durchstecken, innen Scheibe und Mutter. Zweites Kreuz spiegelbildlich bauen.

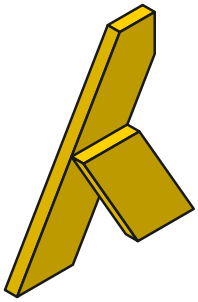


4 Sitz

Beide Kreuze aufstellen. Sitzbrett auf die kurzen Teile legen, die Enden liegen an den langen Teilen an. Je Seite drei Löcher vorbohren und verschrauben; die Schrauben neben die Bolzen setzen.

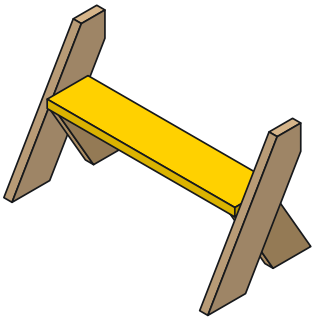

5 Lehne

Lehne hinten an die senkrechten Kanten der langen Teile legen, bündig außen, und je Seite mit zwei Schrauben befestigen (vorbohren).

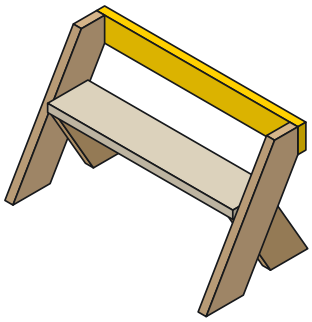

6 Holzschutz

Kanten brechen, Holzschutz auftragen, besonders an den Hirnholzflächen der Füße. Die Bank auf Steinplatten oder Kies stellen, damit die Füße nach Regen abtrocknen.

Prüfen

- [ ] Bank steht auf allen vier Füßen ohne Kippeln
- [ ] Muttern innen fest, Schrauben vorgebohrt
- [ ] Sitz waagerecht
- [ ] keine Splitter an Sitz und Lehne

Kürzer bauen

Nur Sitzbrett und Lehne kürzen, beide um dasselbe Maß. Die Seitenkreuze bleiben gleich.

Online-Fassung

www.bauplan-bauanleitung.de/haus/bauanleitung-gartenbank/