
BAUPLAN · KOSTENLOS · OHNE ANMELDUNG

Schrank selber bauen

Allzweckschrank auf Sockel mit vier Einlegeböden und zwei Türen. Mit Sockelplan, Fachhöhen, Scharnierpositionen und der Reihenfolge, in der Korpus und Türen ohne Verzug zusammenkommen.

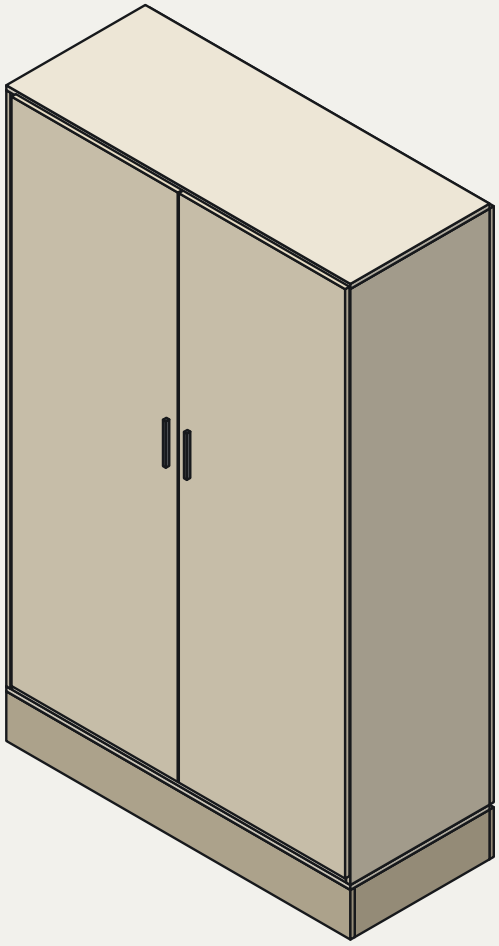

AUSSENMASS 120 × 50 × 198 cm (B × T × H)	**FÄCHER** 4 Einlegeböden, 5 Fächer je 34,8 cm
TÜREN 2 einliegende Türen 178 × 58 cm, 6 Topfscharniere	**MATERIAL** Holzplatten 1,5 cm
WERKZEUG Kreissäge, Akkuschrauber, Topfbohrer 35 mm	**SICHERHEIT** an der Wand befestigen

Inhalt: Zuschnittliste · Vorderansicht und Schnitt · Sockel · 8 Bauschritte · Kippschutz

Herausgegeben von bauplan-bauanleitung.de. Online-Fassung mit allen Maßen: https://www.bauplan-bauanleitung.de/moebel/bauanleitung-schrank/ · Stand Oktober 2026. Maße in Zentimetern, wenn nicht anders angegeben.

Zuschnittliste

Dieser Schrank ist ein Korpus aus zwei Seitenwänden, Boden, Deckel und Rückwand, der auf einem Sockel steht. Die Seitenwände stehen auf dem Boden, der Deckel liegt auf ihnen. Die Türen sitzen innerhalb des Korpus und schließen bündig mit der Vorderkante ab.

NR.	TEIL	ANZ.	MASS (CM)	HINWEIS	OK
1	Sockel vorn und hinten	2	120 × 15 × 1,5		☐
1	Sockel Seiten und Streben	4	47 × 15 × 1,5		☐
2	Boden	1	120 × 48,5 × 1,5	vorn bündig mit dem Sockel	☐
2	Deckel	1	120 × 48,5 × 1,5		☐
3	Seitenwand	2	180 × 48,5 × 1,5		☐
4	Rückwand	1	180 × 120 × 1,5	hinter den Seitenwänden	☐
5	Einlegeboden	4	117 × 45 × 1,5		☐
5	Auflageleiste	8	45 × 1 × 1		☐
6	Tür	2	178 × 58 × 1,5	einliegend	☐

Beschläge


- ☐ 6 Topfscharniere für einliegende Türen, mit Montageplatten
- ☐ 2 Türgriffe
- ☐ Holzschrauben, kleine Winkel für den Sockel
- ☐ 2 Winkel und Dübel für die Wandbefestigung, passend zur Wand

Fachhöhen

BODEN	UNTERKANTE ÜBER BODENPLATTE
1	34,8 cm
2	71,1 cm
3	107,4 cm
4	143,7 cm

Gerechnet: lichte Höhe 180 cm minus 4 Böden à 1,5 cm, durch 5 Fächer = 34,8 cm je Fach. Breite innen 120 – 2 × 1,5 = 117 cm. Die Türen lassen oben und unten je 1 cm und in der Breite zusammen 1 cm Luft. Die Online-Fassung nennt Topfscharniere ohne Bauart; bei 178 × 58 cm in einer Öffnung von 180 × 117 cm sind es einliegende.

Vorderansicht, Schnitt und Sockel

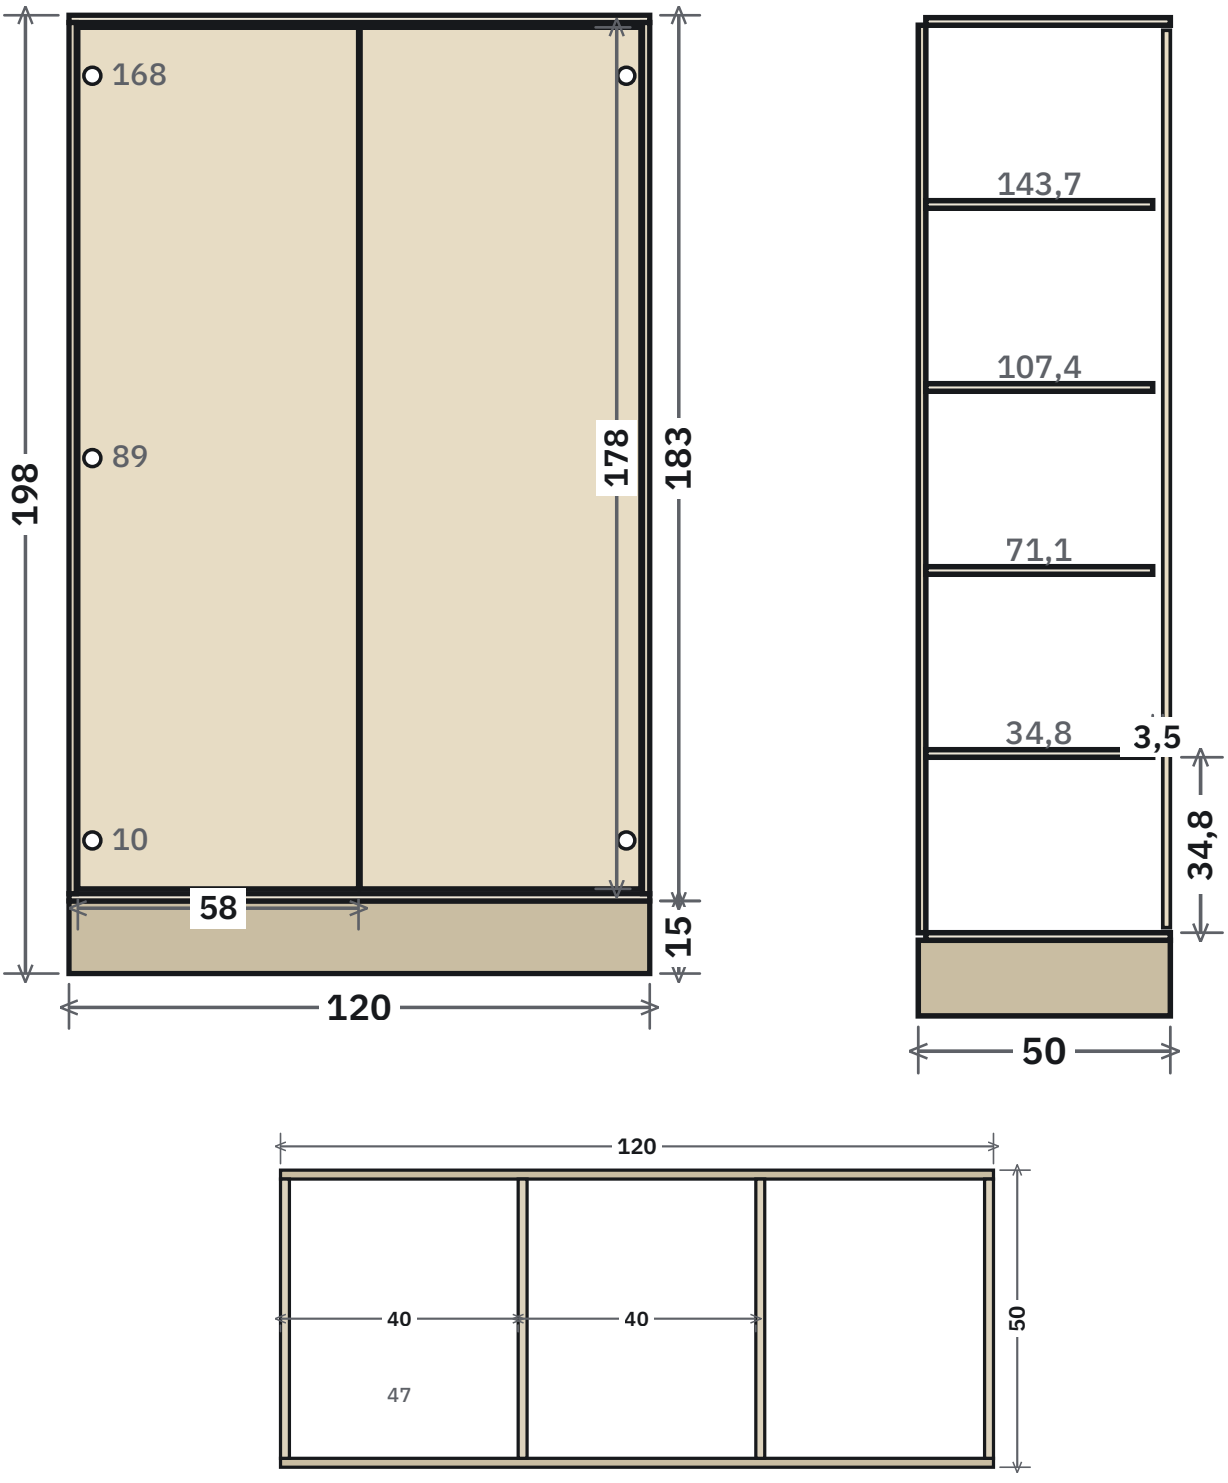


Sockel von oben: Rahmen aus zwei 120er und zwei 47er Brettern, zwei Streben bei 40 und 80 cm.

Schritt für Schritt bauen


1 Sockel

Die beiden 120er Bretter mit zwei 47er Brettern an den Enden zu einem Rahmen verbinden, mit kleinen Winkeln innen. Zwei weitere 47er als Streben bei 40 und 80 cm einsetzen. Bei unebenem Boden stattdessen höhenverstellbare Möbelfüße und nur eine Blende vorn.

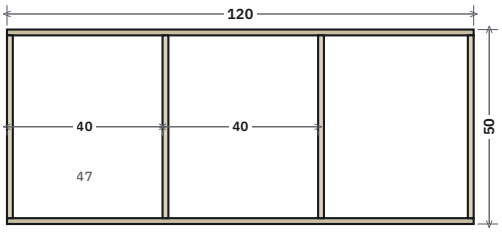


2 Boden

Bodenplatte auf den Sockel legen, vorn bündig, und von oben verschrauben. Hinten bleibt 1,5 cm Platz für die Rückwand.

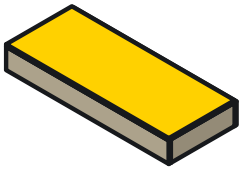

3 Seitenwände und Rückwand

Seitenwände auf den Boden stellen und von unten verschrauben. Rückwand hinten an beide Seitenwände schrauben; sie macht den Korpus rechtwinklig, deshalb vorher die Diagonalen messen.

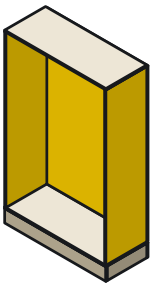


4 Deckel

Deckel auf die Seitenwände legen und verschrauben.

5 Auflageleisten und Böden

Leisten auf beiden Seiten in den Höhen der Tabelle anschrauben, Unterkante Boden = Oberkante Leiste. Böden einlegen.

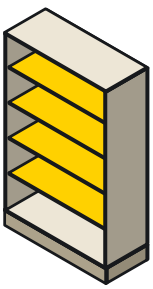


6 Wandbefestigung

Schrank aufstellen und oben mit zwei Winkeln an der Wand befestigen, mit Dübeln und Schrauben passend zur Wand. Ein fast zwei Meter hoher Schrank kippt, wenn Kinder an Türen oder Böden ziehen.


7 Türen

Topfbohrungen Ø 35 mm 10 cm von oben, 10 cm von unten und mittig setzen, Abstand zum Türrand nach Angabe des Scharnierherstellers. Montageplatten an die Seitenwände schrauben, Türen einhängen und mit den Stellschrauben auf gleichmäßige Fugen einstellen.

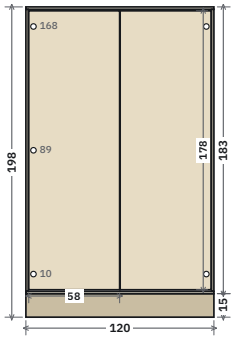

8 Griffe und Oberfläche

Griffe montieren. Wer streicht, tut es vor dem Einhängen der Türen und lässt die Farbe vollständig trocknen.

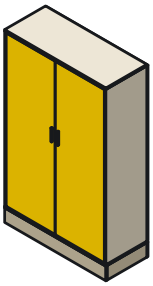

Prüfen

- ☐ Korpus rechtwinklig, Diagonalen gleich
- ☐ Schrank an der Wand befestigt
- ☐ Türen mit gleichmäßiger Fuge, schließen bündig
- ☐ Böden liegen auf beiden Leisten auf

Andere Maße

Der Ablauf bleibt gleich. Breite ändern: Boden, Deckel, Rückwand, Sockel vorn und hinten um dasselbe Maß, Einlegeböden um dasselbe Maß, Türen um die Hälfte. Höhe ändern: Seitenwände, Rückwand und Türen um dasselbe Maß, Fachhöhen neu rechnen.

Online-Fassung

www.bauplan-bauanleitung.de/moebel/bauanleitung-schrank/