
BAUPLAN · KOSTENLOS · OHNE ANMELDUNG

# Schublade selber bauen

Kastenschublade aus Kiefer mit verdeckten Dübeln an Front und Rückwand. Mit Bohrbild für Schrauben und Dübel, Einbauschnitt zur Seitenluft und Formeln, mit denen sich der Plan auf jedes Möbel umrechnen lässt.

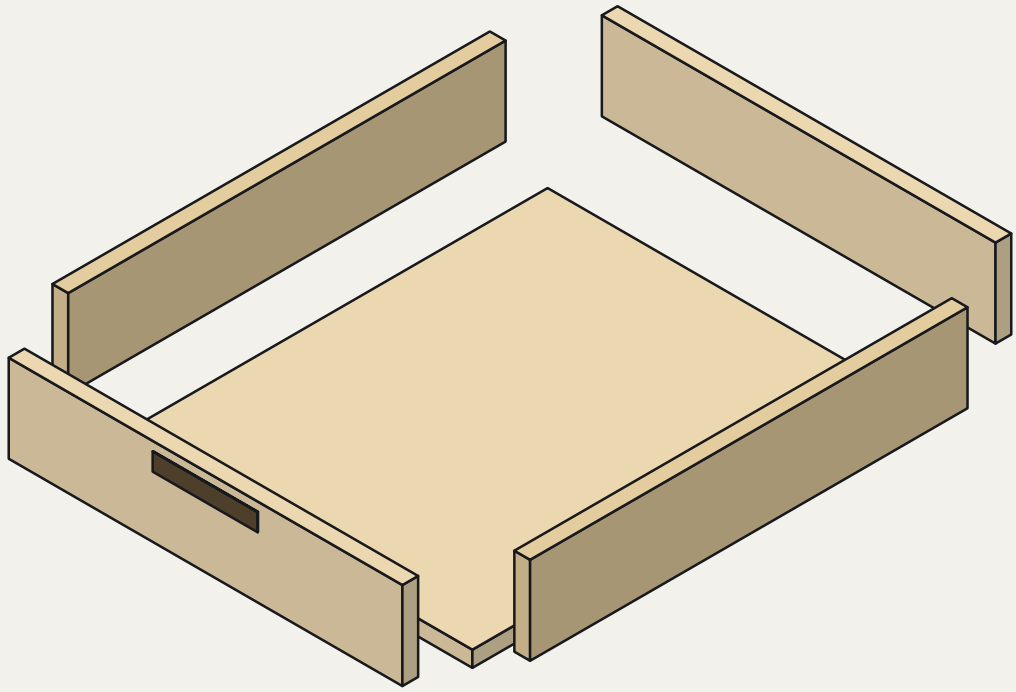

**AUSSENMASS**
45 × 53,6 × 10 cm (B × T × H)

**HOLZ**
Kiefer 18 mm, 5 Teile

**VERBINDUNG**
Boden geschraubt, Front und Rückwand gedübelt

**AUSZUG**
Schubkastenauszug 50 cm

**WERKZEUG**
Bohrer 6 mm mit Tiefenstopp, Holzbohrer 3 mm, Zwingen

**ANPASSEN**
Formeln für jede Breite und Tiefe

**Inhalt:** Zuschnittliste · Bohrbild · Einbaumaß · Umrechnung · 6 Bauschritte

Herausgegeben von bauplan-bauanleitung.de. Online-Fassung mit allen Maßen: https://www.bauplan-bauanleitung.de/moebel/bauanleitung-schublade/ · Stand Oktober 2026. Maße in Zentimetern, wenn nicht anders angegeben.

# Zuschnittliste und Maße

Eine Schublade ist ein oben offener Kasten, der auf einem Auszug in einem Möbel läuft. Diese hat Seitenteile, zwischen denen der Boden sitzt; Front und Rückwand decken die Stirnseiten ab. Der Boden wird von außen durch die Seitenteile geschraubt, Front und Rückwand werden mit Dübeln und Leim verbunden, damit von vorn keine Schraube zu sehen ist.

| NR. | TEIL | ANZ. | MASS (CM) | BOHRUNGEN | OK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seitenteil | 2 | 50 × 10 × 1,8 | 3 Schraublöcher, 2 Dübellöcher (Stirnseiten) | ☐ |
| 2 | Boden | 1 | 50 × 41,4 × 1,8 | 2 Dübellöcher je Stirnseite | ☐ |
| 3 | Front | 1 | 45 × 10 × 1,8 | 4 Dübellöcher, Griff oder Griffmulde | ☐ |
| 4 | Rückwand | 1 | 45 × 10 × 1,8 | 4 Dübellöcher | ☐ |

## Kleinteile


- ☐ 1 Schubkastenauszug 50 cm (Paar)
- ☐ 8 Holzdübel 6 mm
- ☐ 6 Holzschrauben 4 × 40 mm
- ☐ Holzleim, Möbelgriff oder Stichsäge für eine Mulde

## Umrechnen auf ein anderes Möbel


| MASS | FORMEL |
|---|---|
| Außenbreite B | lichte Breite – 2 × Seitenluft des Auszugs |
| Boden | (B – 2 × 1,8) × Seitenlänge |
| Front, Rückwand | B × Höhe |
| Tiefe außen | Seitenlänge + 2 × 1,8 |
| Dübel Boden | zwei je Stirnseite, etwa ein Drittel der Breite vom Rand |

Gerechnet mit 18 mm Holz: 45 – 3,6 = 41,4 cm Bodenbreite; 50 + 3,6 = 53,6 cm Tiefe. Die Seitenluft gibt der Hersteller des Auszugs an; sie ist nicht bei allen Auszügen gleich.


# Bohrbild und Einbau

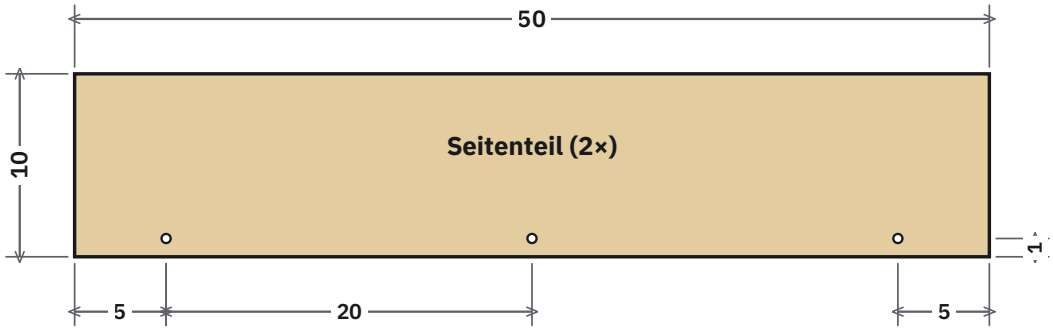


Seitenteil: drei Schraublöcher 1 cm über der Unterkante, mittig in die Bodenkante. In beide Stirnseiten mittig je ein Dübelloch Ø 6 mm, 1,5 cm tief.

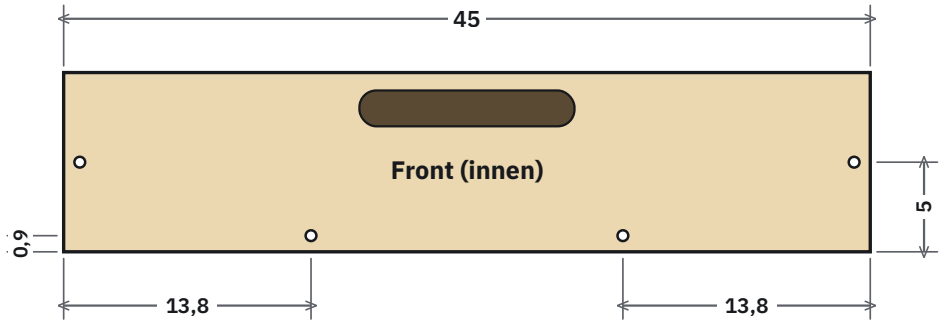


Front von innen: zwei Dübellöcher für die Seitenteile (mittig in ihrer Stirnfläche), zwei für den Boden 13,8 cm vom Rand. Nicht durchbohren.

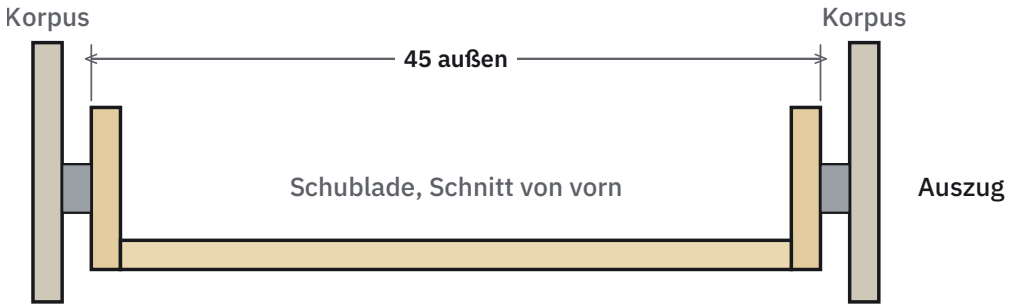



**lichte Breite im Möbel = 45 + 2 × Seitenluft des Auszugs**

Einbau im Schnitt: Die Auszugsschienen sitzen zwischen Schublade und Korpus.

# Schritt für Schritt bauen


## 1 Schraublöcher

In beide Seitenteile 1 cm über der Unterkante drei Löcher mit 3 mm vorbohren: 5 cm von jedem Ende und in der Mitte. Die Lage auf die Stirnkanten des Bodens übertragen und dort ebenfalls vorbohren.

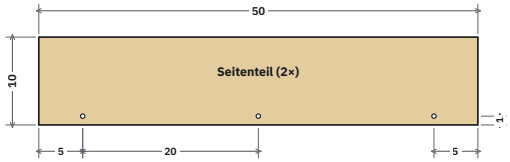


## 2 Dübellöcher

In die Stirnseiten der Seitenteile mittig je ein Loch Ø 6 mm, 1,5 cm tief. In die Stirnseiten des Bodens je zwei Löcher, 12 cm von den Bodenkanten (das sind 13,8 cm von der Außenkante der Front). Mit Dübelmarkern auf Front und Rückwand übertragen und dort 1,5 cm tief bohren. Tiefenstopp oder Klebeband am Bohrer.

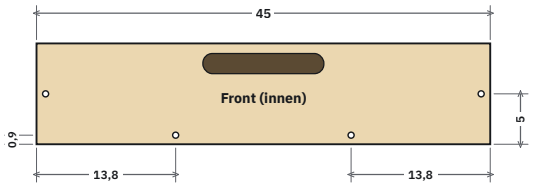



## 3 Griff

Möbelgriff anschrauben oder eine Griffmulde aufzeichnen, mit der Stichsäge ausschneiden und die Kanten glatt schleifen.


## 4 Boden und Seiten

Boden zwischen die Seitenteile setzen, bündig unten und an den Enden, und verschrauben.

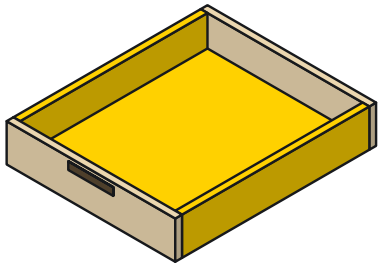


## 5 Front und Rückwand

Leim in die Dübellöcher und auf die Kontaktflächen, Dübel einschlagen, Rückwand andrücken. Dann die Front. Mit Zwingen oder Spanngurt pressen, Diagonalen prüfen, Leimreste feucht abwischen.

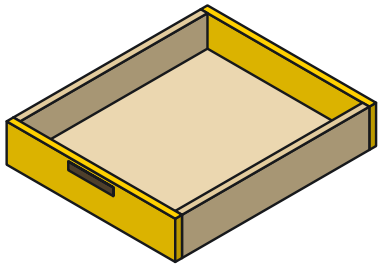

## 6 Auszug montieren

Schienen nach Herstellerangabe an Schublade und Korpus schrauben, zuerst die Korpusschienen waagerecht. Schublade einhängen und Lauf prüfen.

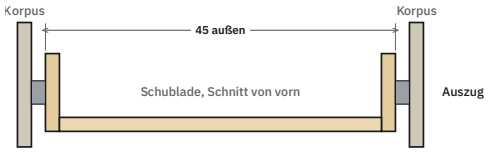


lichte Breite im Möbel = 45 + 2 × Seitenluft des Auszugs

### Prüfen

- ☐ Diagonalen gleich lang, Kasten rechtwinklig
- ☐ keine Dübelspitze auf der Frontseite
- ☐ Schraubköpfe bündig
- ☐ Schublade läuft ohne Streifen

### Häufige Fehler

- **Schublade klemmt:** Seitenluft des Auszugs nicht abgezogen.
- **Dübel drückt durch:** Bohrung tiefer als 1,5 cm.
- **Kasten verzogen:** beim Pressen nicht nach Diagonalen ausgerichtet.

### Online-Fassung

www.bauplan-bauanleitung.de/moebel/bauanleitung-schublade/