
BAUPLAN · KOSTENLOS · OHNE ANMELDUNG

Schuhschrank mit Spiegel auf Rollen

Schmaler Schuhschrank auf Rollen mit Spiegel auf der Rückseite: Zur Wand gedreht verschwinden die Schuhe, vorn bleibt ein Ganzkörperspiegel. Mit Bohrbild für die Bodenträger, Ansichten von vorn und hinten.

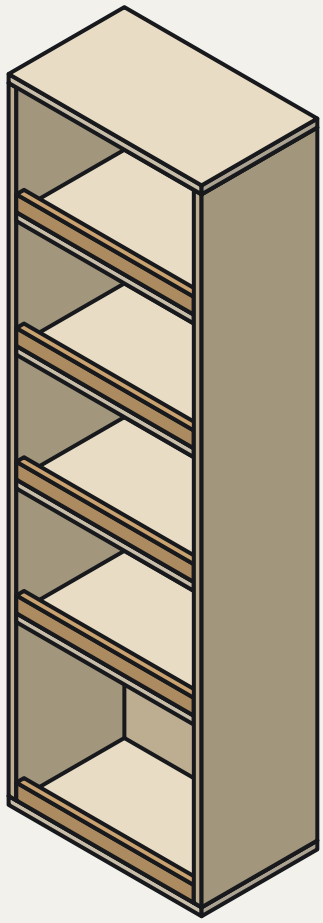

GRÖSSE 50 × 30 × 164 cm, plus Rollen	**FÄCHER** 5 Fächer, 4 Böden auf Dübeln
RÜCKSEITE Spiegel 150 × 40 cm	**MATERIAL** MDF oder Leimholz 2 cm
MOBIL 4 Lenkrollen Ø 7,5 cm, 2 feststellbar	**SICHERHEIT** unten anfassen, Rollen feststellen

Inhalt: Zuschnittliste · Bohrbild · Vorder- und Rückansicht · 5 Bauschritte

Herausgegeben von bauplan-bauanleitung.de. Online-Fassung mit allen Maßen: https://www.bauplan-bauanleitung.de/schuhschrank-selber-bauen/ · Stand Oktober 2026. Maße in Zentimetern, wenn nicht anders angegeben.

Zuschnittliste

Dieser Schuhschrank ist ein schmaler, offener Korpus auf vier Lenkrollen. Die Rückwand sitzt zwischen den Seitenteilen, Deckel und Boden decken sie oben und unten ab. Die Fachböden liegen auf Holzdübeln; eine Leiste vorn an jedem Boden hält die Schuhe, wenn der Schrank bewegt wird.

NR.	TEIL	ANZ.	MASS (CM)	HINWEIS	OK
1	Seitenwand	2	160 × 30 × 2	8 Dübellöcher	☐
2	Deckel, Boden	2	50 × 30 × 2	über die Seitenteile	☐
3	Rückwand	1	160 × 46 × 2	zwischen die Seitenteile	☐
4	Fachboden	4	46 × 28 × 2	auf Dübeln	☐
5	Abschlussleiste	5	46 × 4 × 2	vorn auf Böden und Boden	☐
6	Holzdübel	16	Ø 0,8, 2,2 lang	1 cm tief, 1,2 ragt heraus	☐
7	Lenkrolle	4	Ø 7,5	mindestens 2 feststellbar	☐
8	Spiegel	1	150 × 40 × 0,4	mit Spiegelklebeband	☐


Gerechnet

Breite: 46 + 2 × 2 = 50 cm = Deckel. Fachbodentiefe: 30 – 2 (Rückwand) = 28 cm. Höhe Korpus: 160 + 2 × 2 = 164 cm, plus Rollenhöhe. Lochreihen 30, 60, 90 und 120 cm unter der Oberkante der Seitenteile. Spiegel: 160 – 2 × 5 = 150 cm, 46 – 2 × 3 = 40 cm.


Prüfen

- ☐ alle Dübel gleich hoch, Böden liegen gerade
- ☐ Rollen fest, zwei feststellbar
- ☐ Spiegel vollflächig verklebt
- ☐ Schrank kippt beim Schieben nicht


Bohrbild und Ansichten

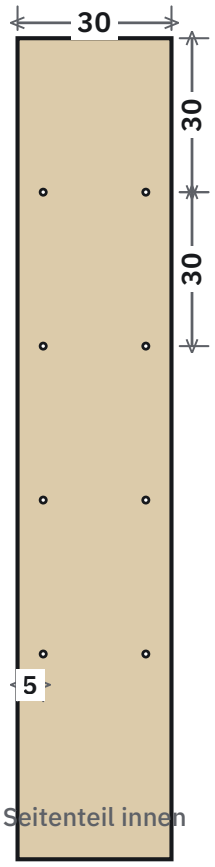

Seitenteil von innen: Dübellöcher Ø 8 mm, 1 cm tief, 5 cm von den Kanten.

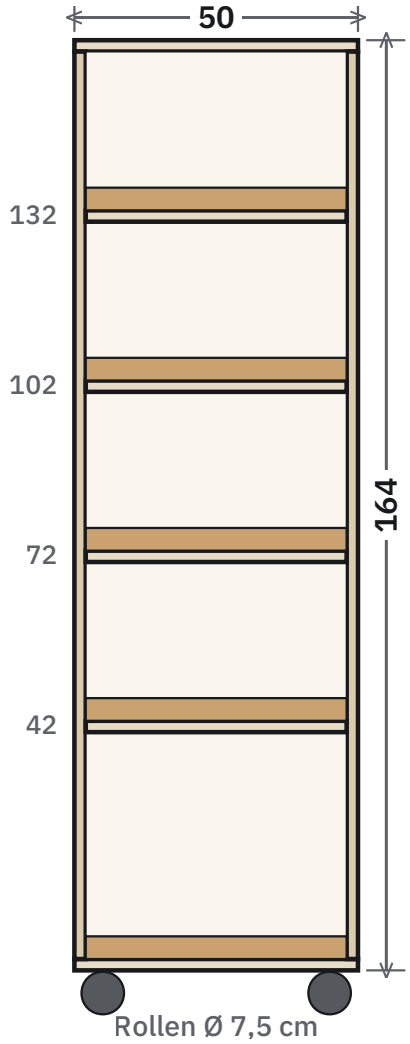

Vorderansicht; links: Unterkante der Böden ab Unterkante Schrank.

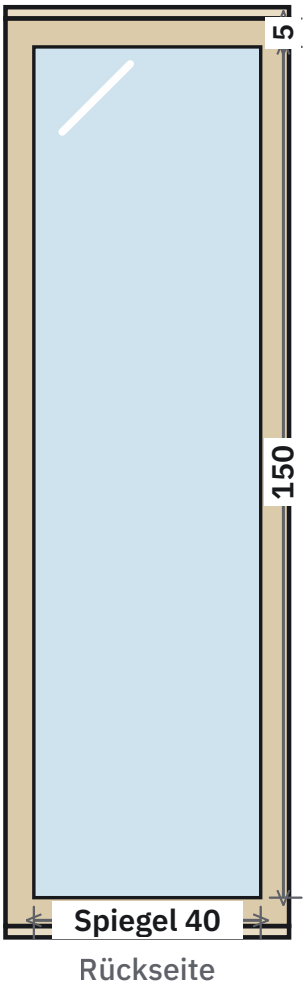

Rückseite mit Spiegel: 5 cm oben und unten, 3 cm seitlich.

Schritt für Schritt bauen

1 Seitenteile bohren

Je Seitenteil vier Lochreihen mit zwei Löchern: 30, 60, 90 und 120 cm unter der Oberkante, 5 cm von den Kanten. Nur etwa 1 cm tief bohren, nicht durch. Dübel mit Leim einsetzen, 12 mm stehen über.

2 Korpus

Rückwand mit Leim zwischen die Seitenteile setzen. Deckel und Boden mit Leim aufsetzen und zusätzlich verschrauben.



3 Böden und Leisten

Die vier Fachböden auf die Dübel legen. Fünf Abschlussleisten vorn auf die Böden und auf den Schrankboden leimen, bündig mit der Vorderkante.



4 Rollen

Vier Lenkrollen unter den Boden schrauben, die feststellbaren vorn. Schrank aufstellen. Zum Verschieben langsam und möglichst weit unten anfassen: Der Schrank ist hoch und nur 30 cm tief.

5 Spiegel

Spiegel mit Spiegelklebeband auf die Rückwand kleben, 5 cm von oben und unten, 3 cm von den Seiten. Variante: halber Spiegel, die andere Hälfte Kork oder Tafellack.

